

# プッシュボタン式鍵収納BOX(大サイズ・ブラック・カバー付き)(EEX-SLPL997B)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.0

**取扱説明書は大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

内容物：本体×1個、ダイヤル設定キー（本体内部に収納されています）×1個

## はじめに

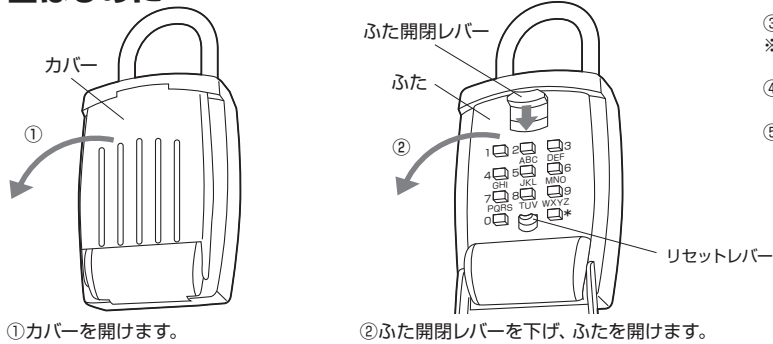

①カバーを開けます。


②ふた開閉レバーを下げ、ふたを開けます。

③後述の「ロック解除番号の設定方法」を参照し、ロック解除番号を設定します。  
※設定は2,048通りあります。

④設定終了後、リセットレバーを下げ、設定した番号を押します。

⑤ふた開閉レバーを下げて、ロックがかかることを確認します。

## ロック解除番号の設定方法

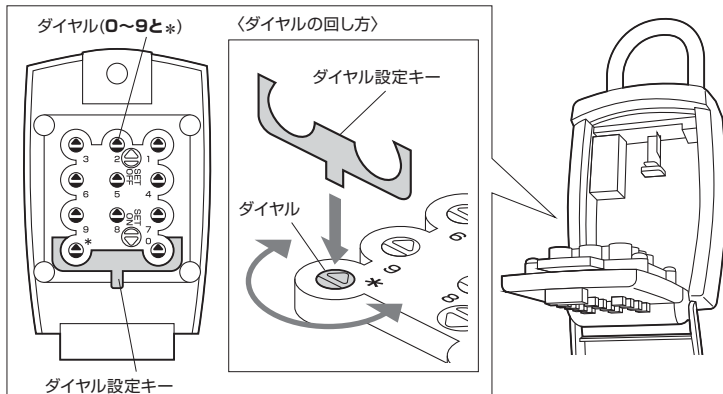

0~9と\*の11個のボタンでロック解除番号を任意の番号に設定できます。(出荷時は未設定)

①カバー、ふたを開けます。

②ふたの裏面に付いているダイヤル設定キーを取外します。

③好きな番号のダイヤルにダイヤル設定キーを押し込んだ状態で180°回します。

④ダイヤルが「SET ON」の向きになっている番号がロック解除番号になります。

※1~11桁まで設定できます。

※同じ番号は1桁しか使用できません。


※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。

例：「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。  
※何度でも変更可能です。

※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。  
メモなどを残すようお願いいたします。

※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。

## ロック解除方法

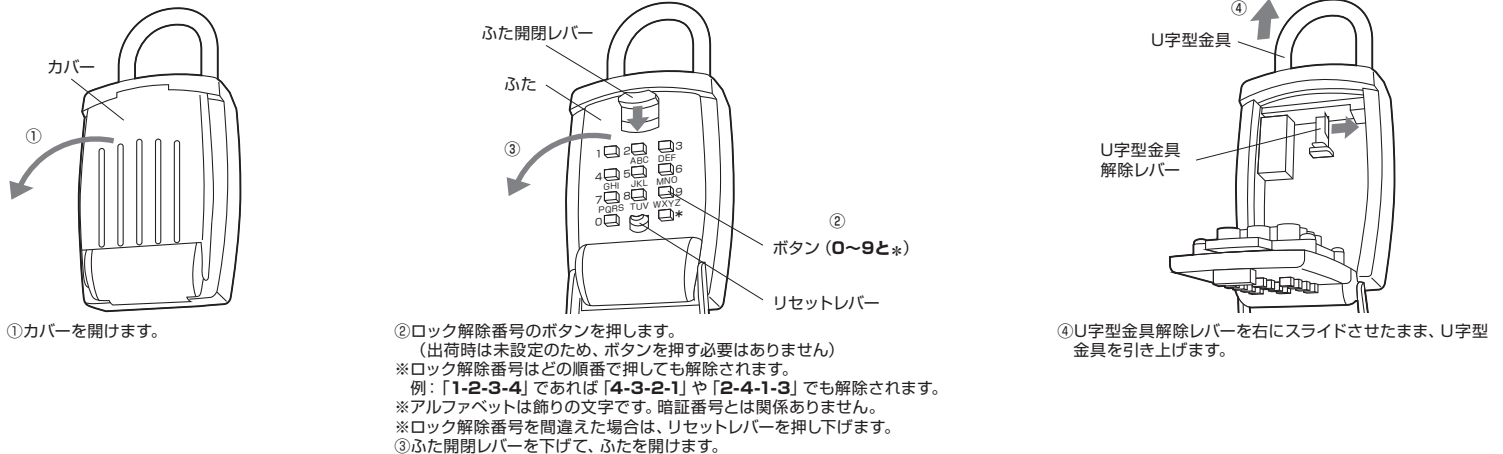

①カバーを開けます。

②ロック解除番号のボタンを押します。  
(出荷時は未設定のため、ボタンを押す必要はありません)  
※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。

例：「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。


※アルファベットは飾りの文字です。暗証番号とは関係ありません。

※ロック解除番号を間違えた場合は、リセットレバーを押し下げます。

③ふた開閉レバーを下げて、ふたを開けます。

④U字型金具解除レバーを右にスライドさせたまま、U字型金具を引き上げます。

## ロック方法

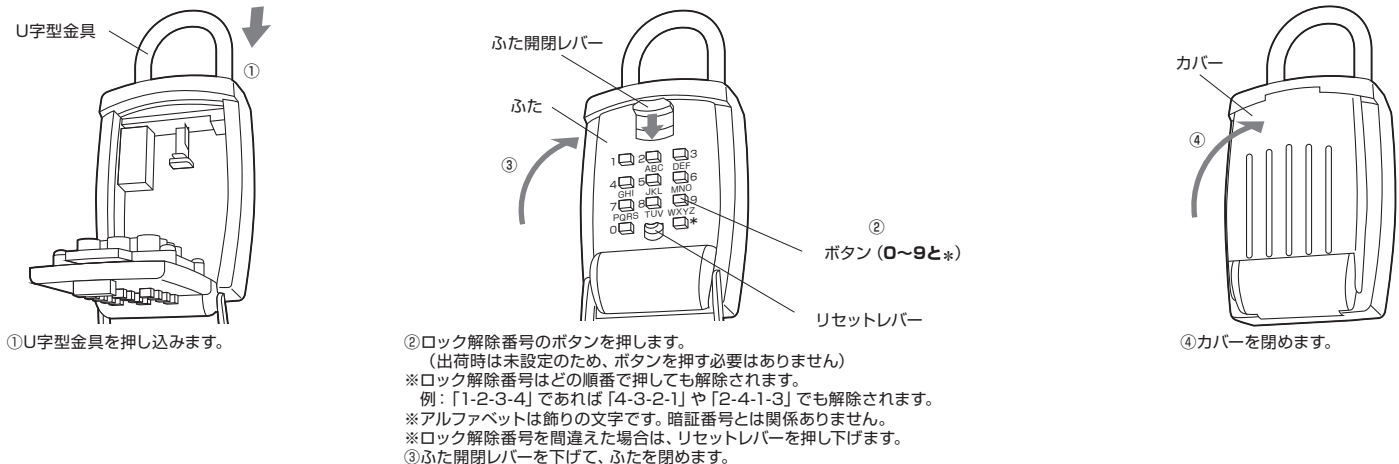

①U字型金具を押し込みます。

②ロック解除番号のボタンを押します。  
(出荷時は未設定のため、ボタンを押す必要はありません)  
※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。

例：「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。

※アルファベットは飾りの文字です。暗証番号とは関係ありません。

※ロック解除番号を間違えた場合は、リセットレバーを押し下げます。

③ふた開閉レバーを下げて、ふたを閉めます。

④カバーを閉めます。

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

BI/AJ/TTCDaC

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町186-1 TEL: 086-473-9152