

テレビスタンド(EEX-TVSO30シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
毛布、プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします）

Ver1.0

完成図

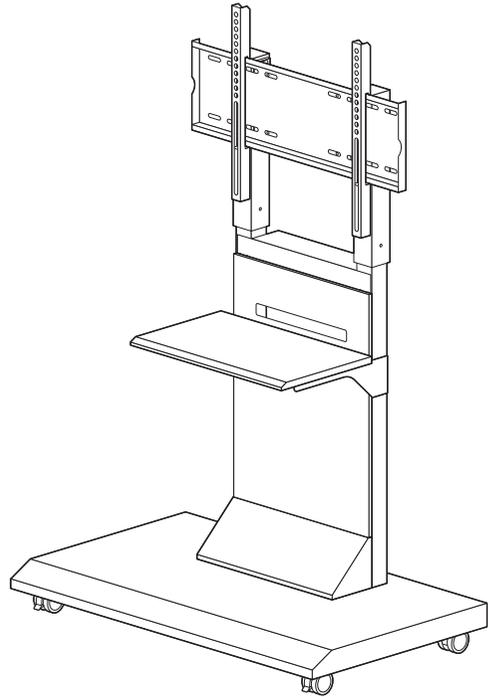

<注意>
本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。


<注意>
指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

<注意>
テレビを取付ける時に毛布、プラスドライバーなどが必要です。ご注意ください。


<注意>
テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVSO30BKなど)と下記の部品番号(①～⑫)と
部品名(ワッシャー小など)をお知らせください。
※部品名末尾のアルファベット(①～⑫)は梱包されている箱の名称です。(A梱包は①と表記しています。)

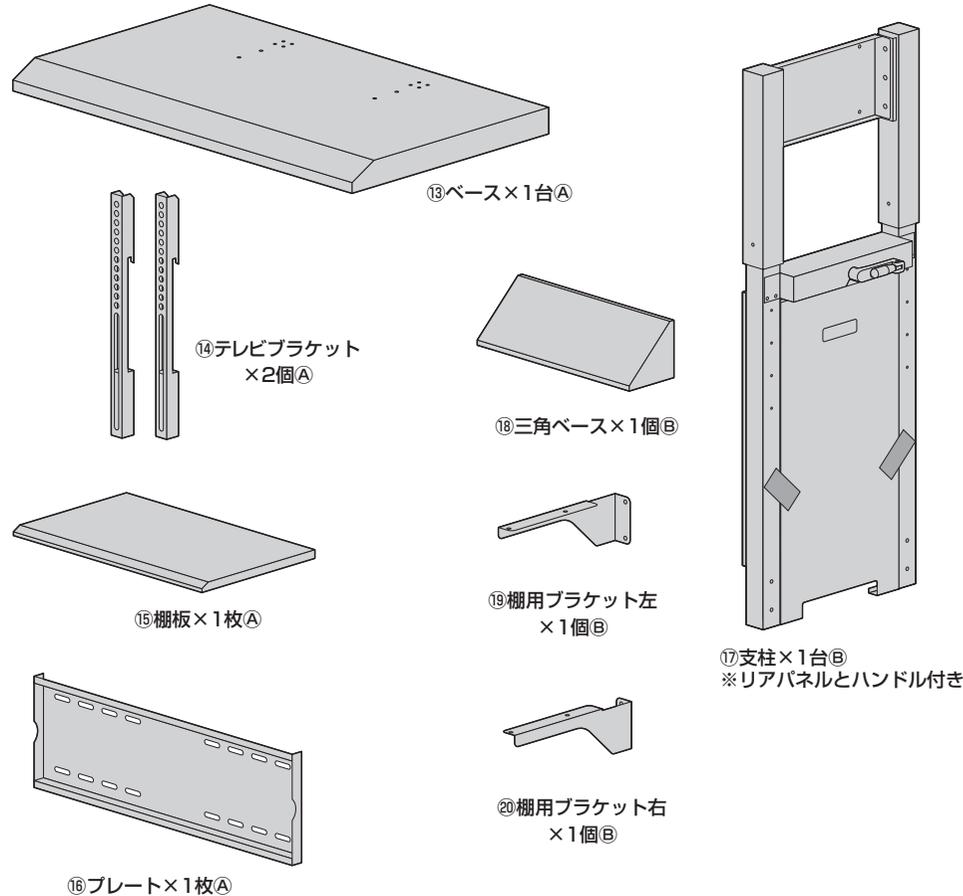

<使用ボルトセット>

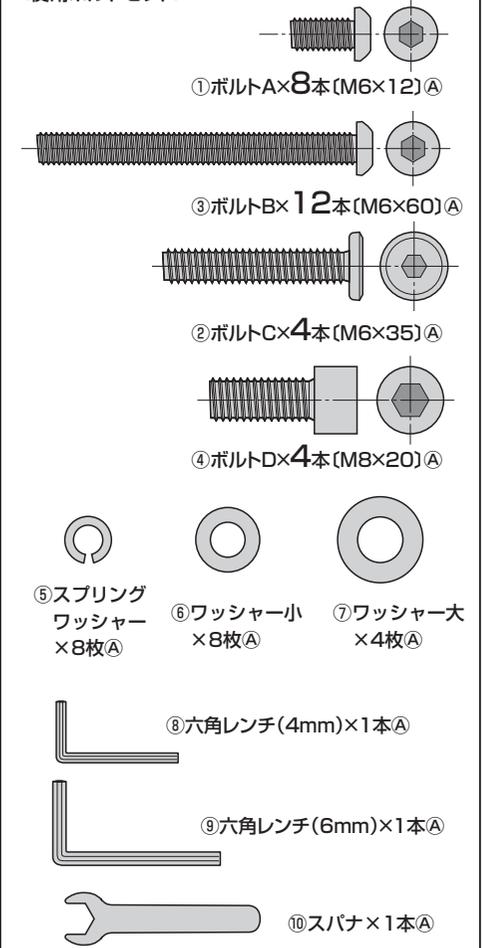

<テレビ取付け用ボルトセット>

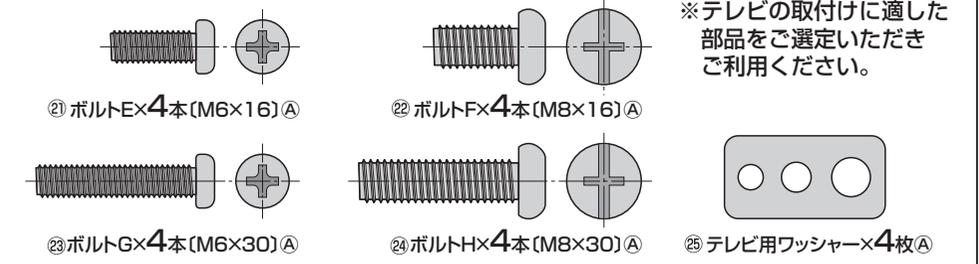

1.テレビの裏面にテレビブラケットを取付けます。
※耐荷重以上のテレビは絶対に取付けないでください。

<注意>

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。
 また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
 取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。
 必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。




※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

<注意>

毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。


<注意>

テレビに付属しているスタンド類は取外してください。
 スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

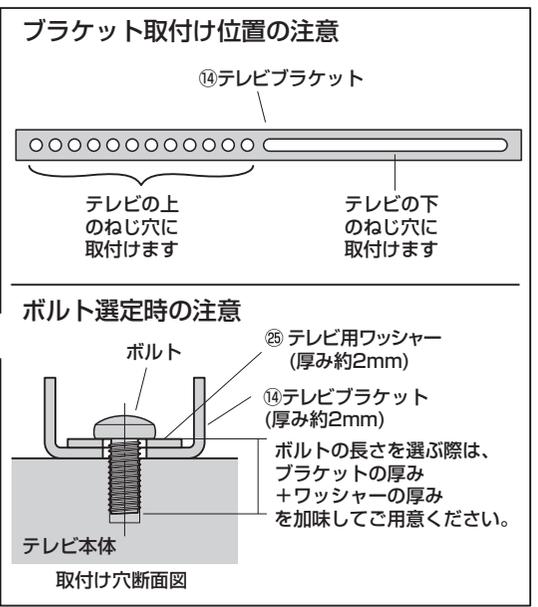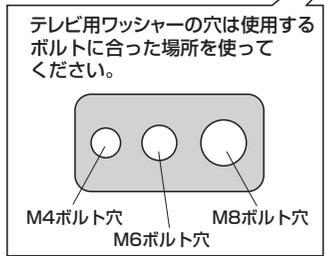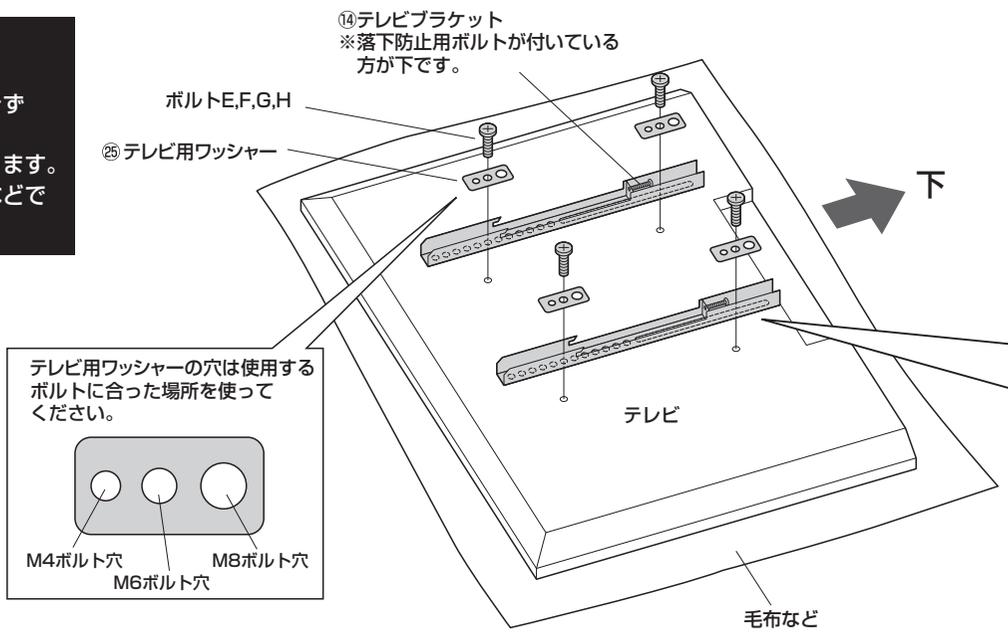


2.ベースにキャスターを取付けます。

※スパナでしっかり取付けます。

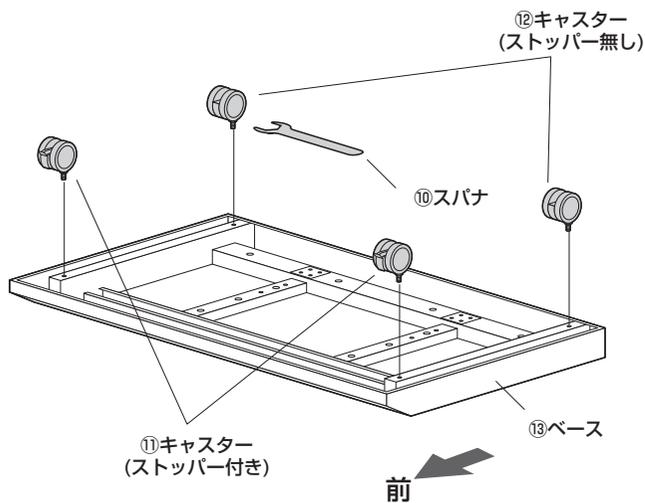


3.支柱からリアパネルを取外します。



(1) テープを剥がします。

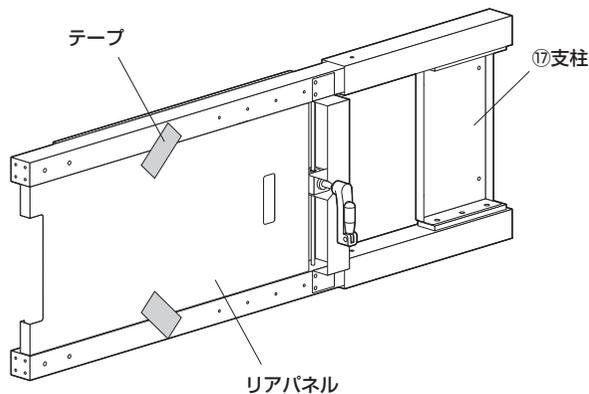



(2) リアパネルをスライドさせます。
 (3) リアパネルを手前に引き出して取外します。

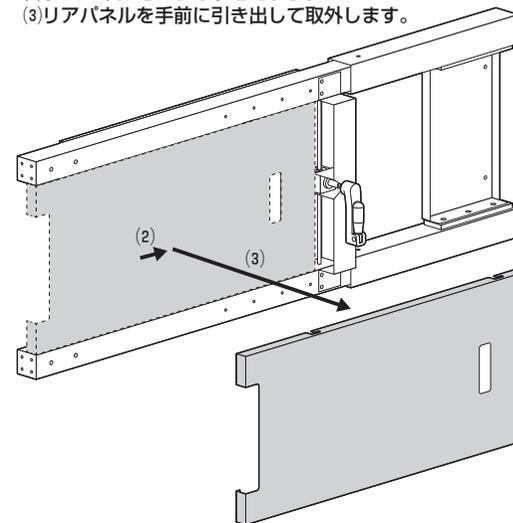



4.支柱に三角ベースを取付けます。

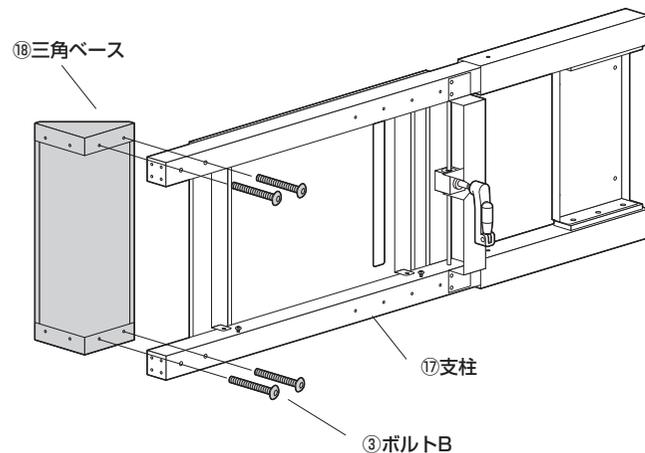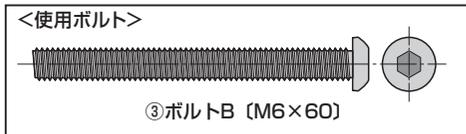


5.支柱にベースを取付けます。

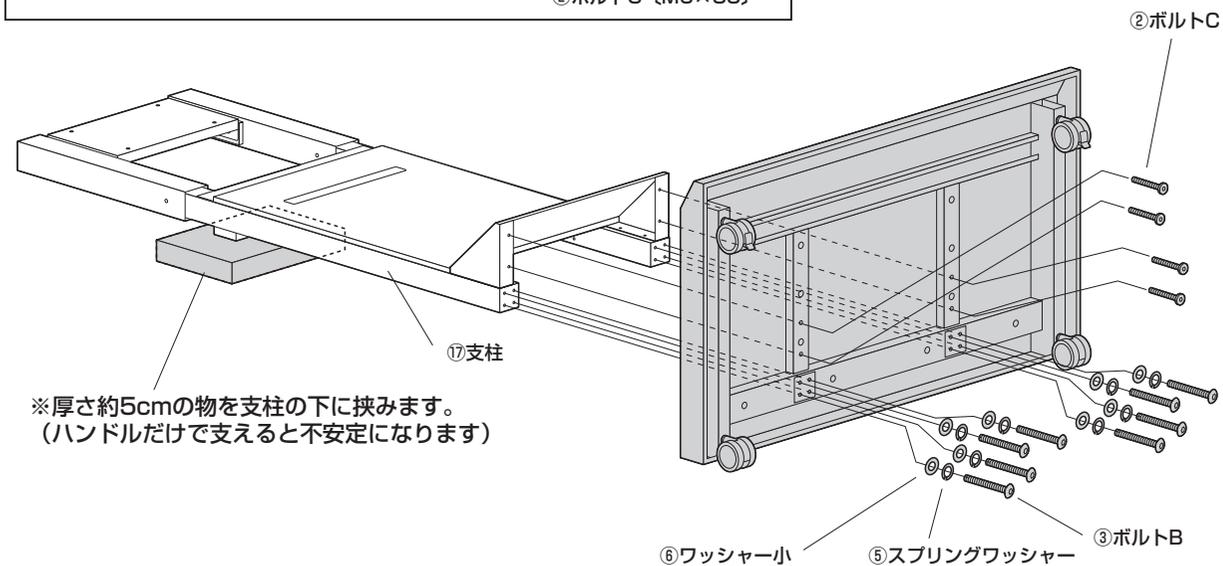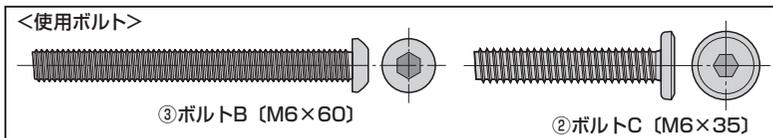


6.支柱にプレートを取付けます。

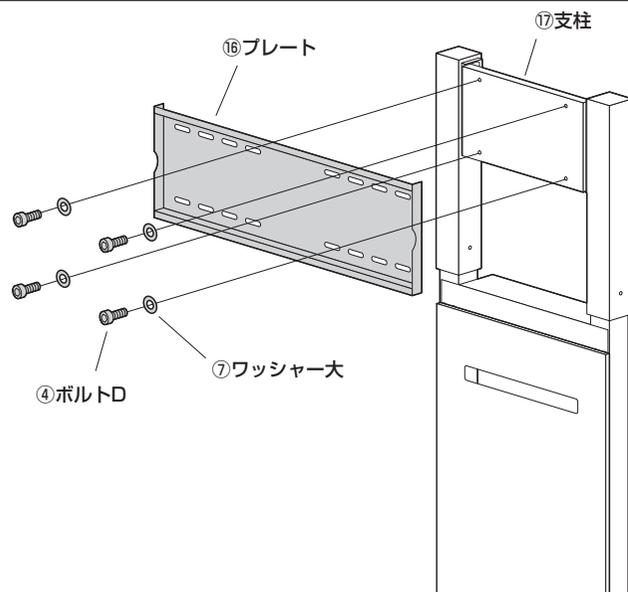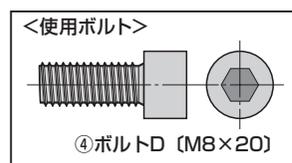

7.支柱に棚板ブラケットを取付けます。

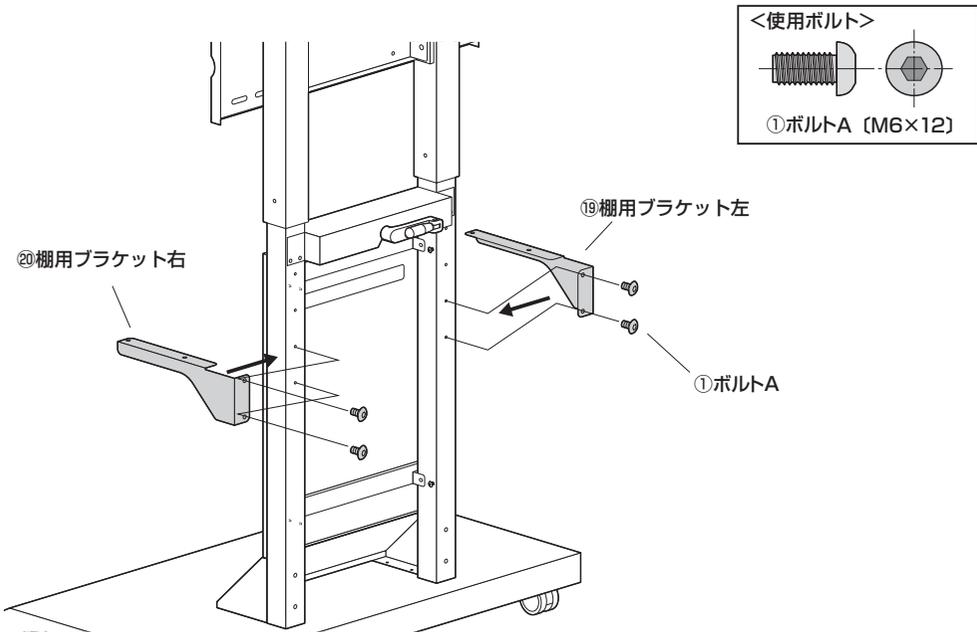


8.棚板ブラケットに棚板を取付けます。

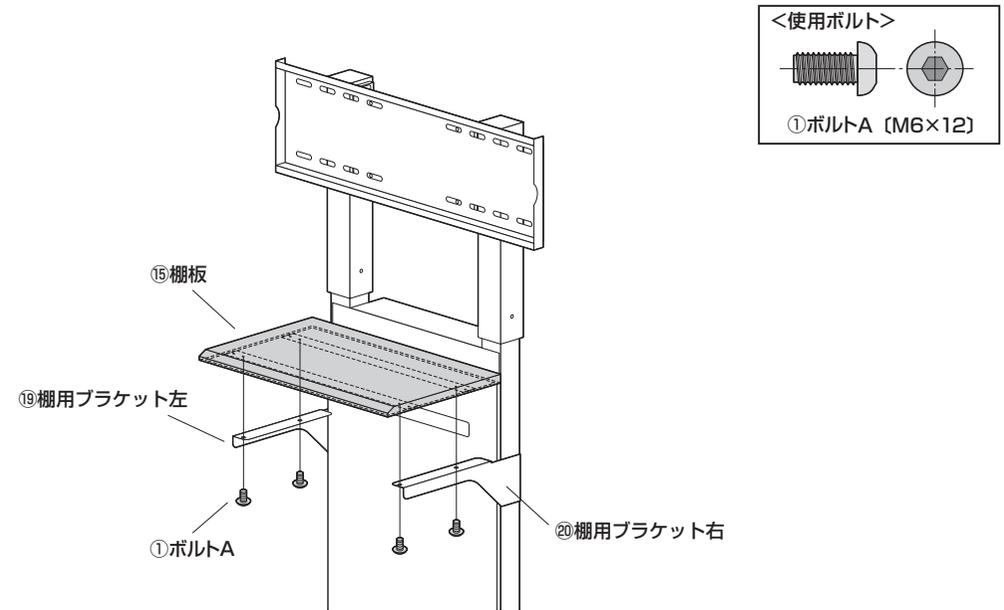


9.プレートにテレビを取付けます。


(1)テレビブラケットの落下防止ボルトを緩めます。

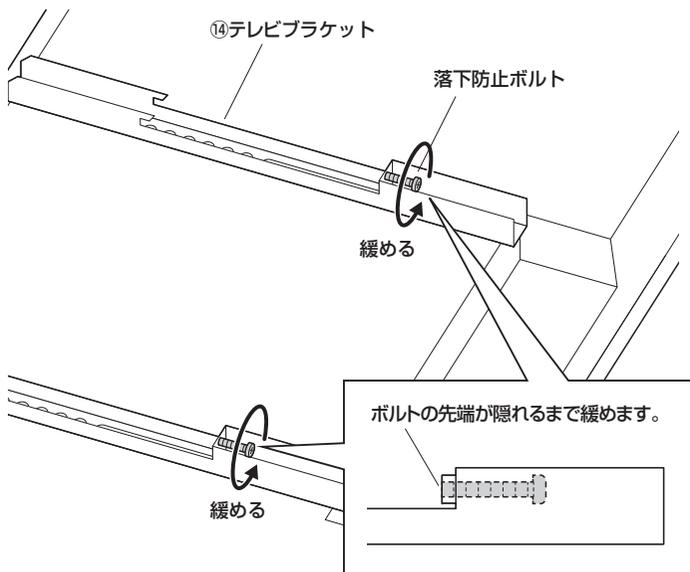

(2)プレートにテレビブラケットを引っ掛けます。

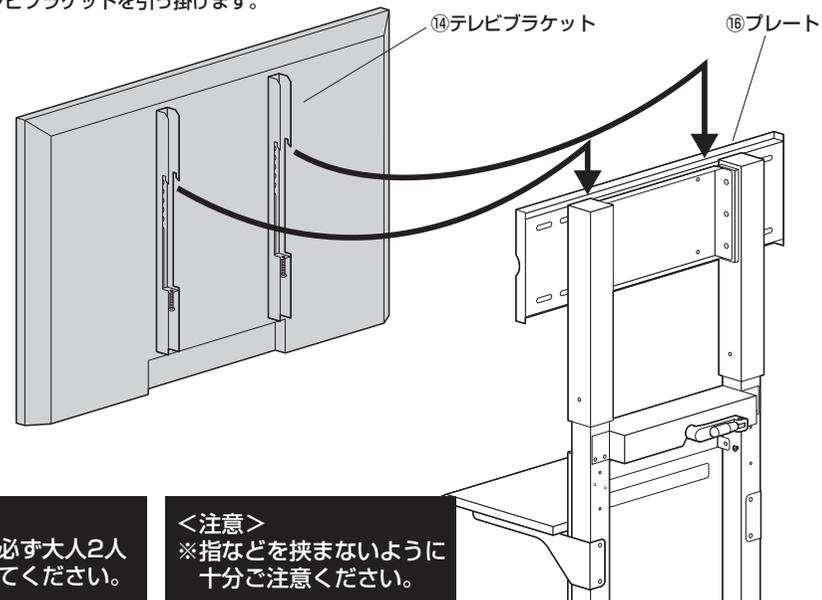


(3)落下防止ボルトを締め付けます。

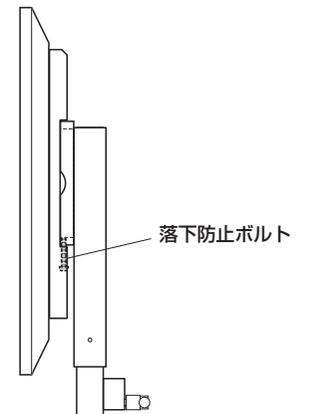


10.支柱にリアパネルを取付けて完成です。

※テレビなどのケーブルを通してからリアパネルを取付けます。

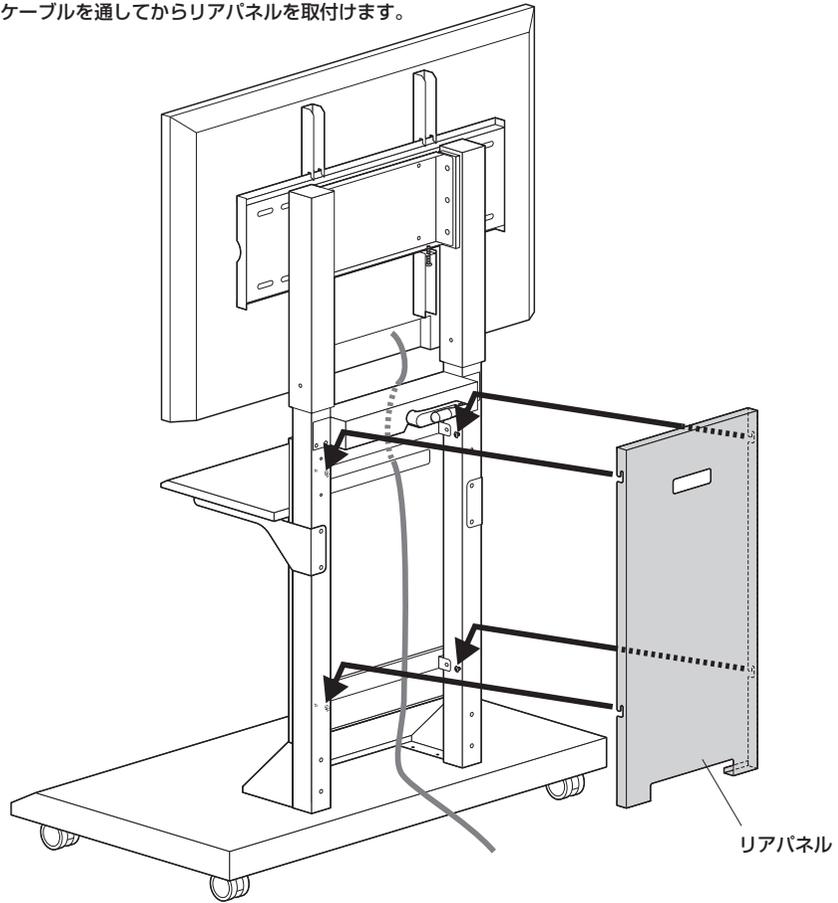

<高さの調整方法>

※ハンドルを回して高さを調整します。

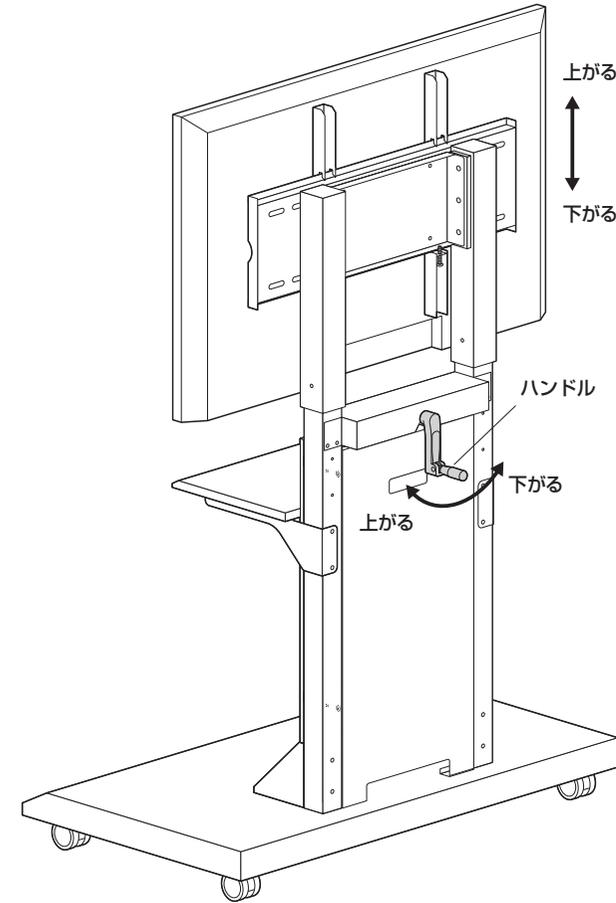

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CC/AI/KTDC